



## 5.2 Leistungsfaktor (cos/phi) einstellen


Nach C/K Werteinstellung

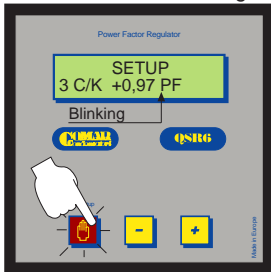

Mit den Tasten  und  wird der Leistungsfaktor ausgewählt. Ein Wert von 0,95 ist empfehlenswert .

Durch betätigen der Taste  werden C/K Wert und Leistungsfaktor gespeichert. Der Regler geht in "Automatik"-Funktion.

Betätigen der "Hand"-Taste

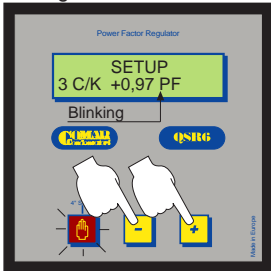

DEUTSCH