



5 Set-up

5.1 Impostazione C/K

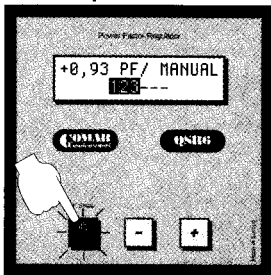

Premere per 4" da funz. automatico

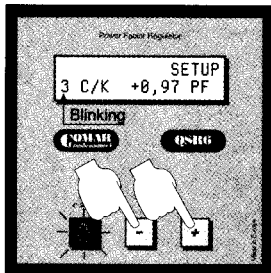

Tramite i tasti **+** o **-** impostare il valore consigliato come da tabella.

C/K	Potenza 1ª batteria (K var)							
T.A. - C.T.	5	6	10	12,5	20	25	40	50
30/5	5	5	-	-	-	-	-	-
50/5	3	4	5	5	-	-	-	-
60/5	3	4	5	5	-	-	-	-
80/5	3	3	5	5	-	-	-	-
100/5	3	3	3	4	5	-	-	-
150/5	2	3	3	3	5	5	-	-
200/5	2	2	3	3	3	4	5	-
250/5	2	2	3	3	3	3	5	5
300/5	2	2	2	3	3	3	4	5
400/5	2	2	2	2	3	3	3	4
500/5	1	2	2	2	3	3	3	3
600/5	1	1	2	2	2	3	3	3
800/5	1	1	2	2	2	2	3	3
1000/5	1	1	1	2	2	2	3	3
1200/5	1	1	1	1	2	2	2	3
1500/5	1	1	1	1	2	2	2	2
2000/5	1	1	1	1	1	1	2	2
2500/5	1	1	1	1	1	1	2	2
3000/5	1	1	1	1	1	1	2	2
4000/5	1	1	1	1	1	1	1	2

Per correnti medie sul circuito amperometrico (secondario T.A.) inferiori ai 2A, impostare il valore di C/K superiore.

In caso di utilizzo in reti trifase a 220Vac il valore di tabella deve essere raddoppiato.

Il simbolo "-" in tabella indica l'installazione di un T.A. con valore primario troppo piccolo.