




## 5.2 Impostazione P.F.


Dopo l'impostazione del valore di C/K

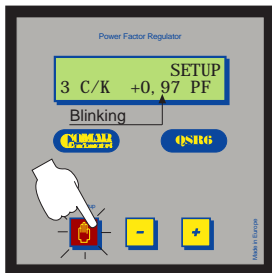

Premere il tasto "manual"

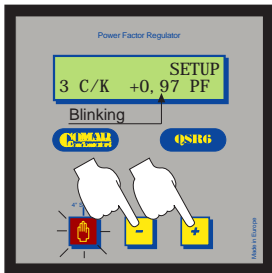

Con i tasti  o  impostare il valore del P.F. medio di rifasamento desiderato.

Premere alla fine il tasto  per memorizzare le impostazioni e ritornare in modalità di lavoro "Automatico".

ITALIANO